


## PROSEDYRE SKYLLEROM

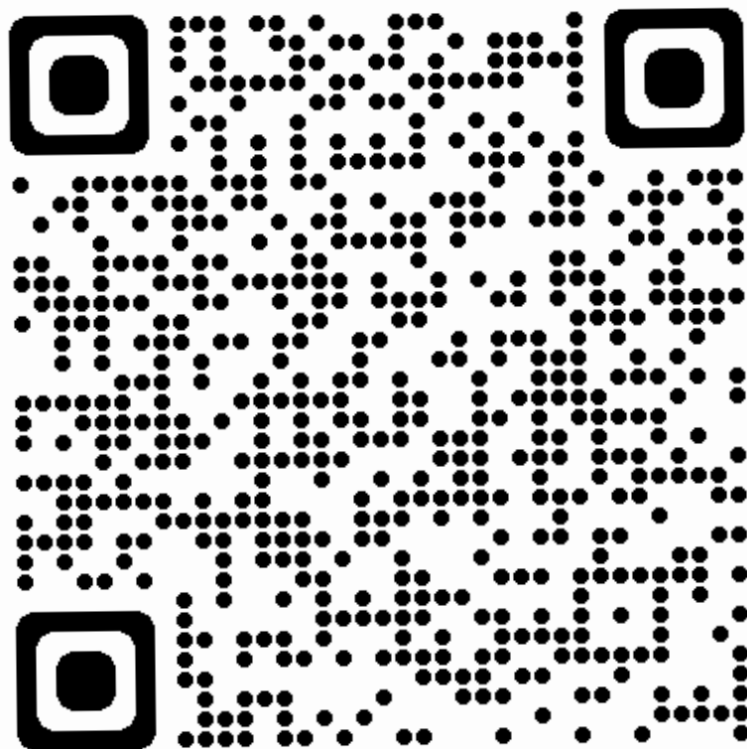

SCAN FOR Å  
LESE  
PROSEDYREN

Skyllerommet skal være tilrettelagt for rengjøring og desinfisering av utstyr, mellomlagring av urent utstyr, skittentøy og avfall, samt prøvetaking fra urin og avføring.

Kombinasjon av rene og urene oppgaver gir fare for kryssmitte. Skillet mellom ren og uren side skal være merket og rommet må være logisk innredet slik at skillet opprettholdes. Rommet må holdes ryddig og rent.

Rommet regnes som urent. Dør ut mot korridor holdes lukket. Automatisk døråpning og lukking anbefales.